
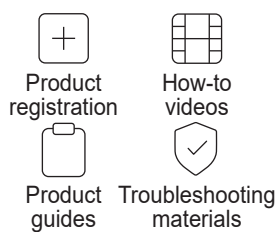


MICROWAVE OVEN QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION AND OWNER INFORMATION

YOUR QR CODE UNLOCKS

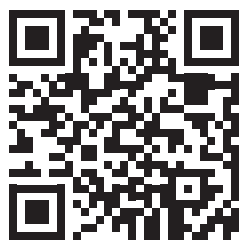

YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.jennair.com/create-account or www.jennair.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-800-JennAir (536-6247)** (U.S.A.) / **1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:


JennAir Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

JennAir Brand Home Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Use and Care Guide, before operating this appliance.

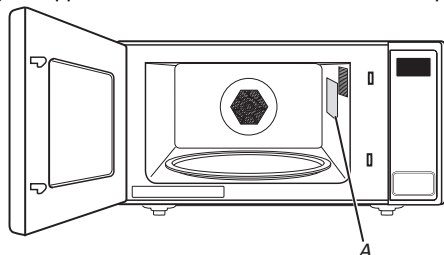

A. Microwave inlet cover

NOTE: To avoid damage to the Microwave Oven, do not remove microwave inlet cover. See the "Parts and Features" section of your appliance's Use and Care Guide.

Using your Microwave Oven

- Step 1.** Place food inside the Microwave Oven. Close the oven door.
- Step 2.** Press "Cook Power" button to set manual power.
- Step 3.** Enter time to cook.
- Step 4.** Press START/Add 30 Sec.
- Step 5.** The STOP button can be used to pause/cancel the function during or after cook time.


NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Use and Care Guide.

The Stop button used for 2-step door opening:

1. Once you set the cooking time and press the Start button, the Door Lock icon will appear on the display.
2. To open the microwave:
 - Press STOP/Unlock button.
 - Press door release button.



A. Door Lock icon

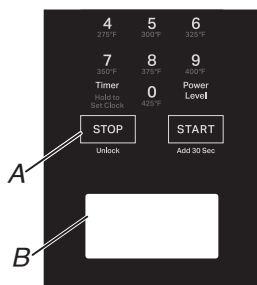

A. 1st Step
B. 2nd Step

NOTE: Once you press the STOP/Unlock button to stop/pause any function, the Door Lock icon will disappear for 10 seconds and you will be able to press the door release button to open the door. The Door Lock icon will reappear after 10 seconds and require you to repeat steps 1 and 2 to open the door.

NOTE: When the machine is powered on after plug-in, the 2-Step Door function will not be triggered. If a cooking cycle starts after the door closes, then 2 steps are required to open the door. Once the 2 steps have been used to open the door and if the door closes and no cooking power is applied, then you can the door by just pressing the door release button.

NOTE: This microwave comes with the added feature of a 2-step door opening functionality to avoid unintended access. When children do not have access to the appliance, there is a disable function if the 2-step functionality is not needed.

Disable/Enable 2-step door function operation on the display:

Steps to disable the 2-step door function operation:

1. After pressing the STOP/Unlock button for 3 seconds, "DI:_0" will show on the display.
2. After pressing the "0" button, "DI:_1" will show on the display.
3. Press the START/Add 30 Sec button to confirm.

NOTE: DI (Disable)

NOTE: If you unplug the microwave, it will remember the last operation. You will not need to disable or enable the 2 step door function again.



Steps to enable the 2-step door function operation:

1. After pressing the STOP/Unlock button for 3 seconds, "EA:_0" will show on the display.
2. After pressing the "0" button, "EA:_1" will show on the display.
3. Press the START/Add 30 Sec button to confirm.

NOTE: EA (Enable)

NOTE: Disabling this feature should only be done when the owner is certain children are not present.

Clock Setting

To set the clock, follow the instructions below:


1. Press Timer/Hold to Set Clock for 3 seconds to enter the clock setting.
2. Press the 0-9 keypad number button to set the hour, press START/Add 30 Sec button to confirm.
3. Press the 0-9 keypad number button to set the minute.
4. Press START/Add 30 Sec button.

The Microwave Oven must be in Standby mode.

Right after the product is plugged in, the screen shows "12Hr" ("12" flashing), use Timer button to change 12 or 24 hour format, press START/Add 30 Sec to confirm; then the screen shows "12:00".

Tips for how to use Express Start buttons:

- Press the keypad button 1 or 2 or 3, the microwave oven at 100% power for 1 min, 2 min, 3 min of cook time directly in standby mode.
- You can also set cooking time using the 1 to 9 min Quick Start buttons.

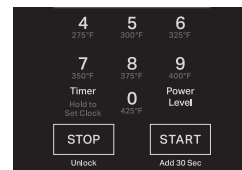

Timer

The Timer button can be used to set a kitchen timer.

1. Press Timer/Hold to Set Clock button.
2. Press the 0-9 keypad number button to enter desired time.
3. Press the START button. When the set time ends, the end-of-timer tone will sound.
4. When the Timer countdown is achieved in the display, press STOP/Unlock to cancel the timer.

NOTE: The Timer does not start or stop the Microwave Oven. The function can be set only in Standby mode.

OVEN VENT(S)


Do not block the exhaust vents or air intake openings. Allow a few inches of space at the back and side of the Microwave Oven where the exhaust vents are located. Blocking the exhaust vents could cause damage to the Microwave Oven as well as poor cooking results.

Make sure the Microwave Oven legs are in place to ensure proper airflow. If vents are blocked, a sensitive thermal device may automatically turn the Microwave Oven off. The microwave oven should work properly once it has cooled.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DEL HORNO MICROONDAS

REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

SU QR DESBLOQUEA

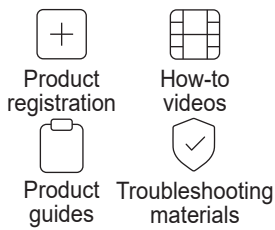

SU CÓDIGO QR DESBLOQUEA... información sobre el registro y la garantía del producto, instrucciones para la instalación, videos explicativos y accesorios adicionales para sacar el máximo partido a su producto. Si compró un aparato inteligente, su código QR le proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarse. Puede acceder a la instalación completa, mantenimiento e instrucciones de funcionamiento del usuario, detalles de la garantía y otras cosas más al visitar nuestro sitio web en www.jennair.com/create-account o www.jennair.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llámenos al **1-800-Jennair (536-6247)** (EE. UU.) / **1-800-807-6777** (Canadá) o escríbanos a:


JennAir Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

JennAir Brand Home Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Regístrese para acceder a la información sobre la garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con su producto. Escanee la tarjeta de registro con fotografía o el código QR para registrar su producto.

INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual de uso y cuidado, antes de usar el electrodoméstico.

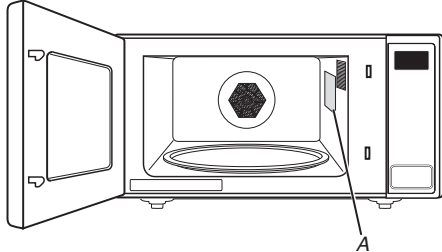

A. Cubierta de entrada del microondas

NOTA: Para evitar daños al horno microondas, no retire la cubierta de la entrada. Consulte la sección "Piezas y funciones" del Manual de uso y cuidado de su electrodoméstico.

Uso del horno microondas

- Paso 1.** Coloque los alimentos en el horno microondas. Cierre la puerta del horno.
- Paso 2.** Presione el botón "Cook Power" (Potencia de cocción) para ajustar el encendido manual.
- Paso 3.** Introduzca el tiempo de cocción
- Paso 4.** Presione START/Add 30 Sec (INICIO/Añadir 30 seg).
- Paso 5.** El botón STOP (Parar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.


NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte el Manual de uso y cuidado.

El botón Stop (Parar) se usa para la apertura de la puerta en 2 pasos:

- Una vez que haya ajustado el tiempo de cocción y presionado el botón Start (Inicio), el icono de bloqueo de la puerta aparecerá en la pantalla.
- Para abrir el microondas:
 - Presione el botón STOP/Unlock (PARAR/Desbloquear).
 - Presione el botón de apertura de la puerta.



A. Icono de bloqueo de puerta

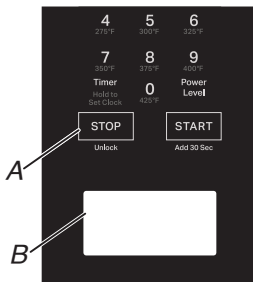

A. 1er paso
B. 2do paso

NOTA: Una vez que presione el botón STOP/Unlock (PARAR/Desbloquear) para detener/pausar cualquier función, el icono de bloqueo de la puerta desaparecerá durante 10 segundos y podrá presionar el botón de desbloqueo de la puerta para abrirla. El icono de bloqueo de la puerta volverá a aparecer al cabo de 10 segundos y le pedirá que repita los pasos 1 y 2 para abrir la puerta.

NOTA: Cuando la máquina se enciende después de enchufarla, la función de puerta de 2 pasos no se activará. Si un ciclo de cocción comienza después de que la puerta se cierre, entonces se requieren 2 pasos para abrir la puerta. Una vez usados los 2 pasos para abrir la puerta y si esta se cierra y no se aplica potencia de cocción, podrá abrir la puerta con solo presionar el botón de desbloqueo de la puerta.

NOTA: Este microondas viene con la característica añadida de una función de apertura de la puerta en 2 pasos para evitar accesos involuntarios. Cuando los niños no tienen acceso al electrodoméstico, existe una función de desactivación si no se necesita la funcionalidad de 2 pasos.

Desactivar/activar la operación de la función de puerta de 2 pasos en la pantalla:

Pasos para desactivar la operación de la función de puerta de 2 pasos:

- Tras presionar el botón STOP/Unlock (PARAR/Desbloquear) durante 3 segundos, en la pantalla aparecerá "DI: 0".
- Tras presionar el botón "0", en la pantalla aparecerá "DI: 1".
- Presione el botón START/Add 30 Sec (INICIO/Añadir 30 seg) para confirmar.

NOTA: DI (Desactivar)

NOTA: Si desenchufa el microondas, este recordará la última operación. No necesitará volver a desactivar o activar la función de puerta de 2 pasos.



Pasos para activar la operación de la función de puerta de 2 pasos:

- Tras presionar el botón STOP/Unlock (PARAR/Desbloquear) durante 3 segundos, en la pantalla aparecerá "EA: 0".
- Tras presionar el botón "0", en la pantalla aparecerá "EA: 1".
- Presione el botón START/Add 30 Sec (INICIO/Añadir 30 seg) para confirmar.

NOTA: EA (Activar)

NOTA: Desactivar esta función solo debe hacerse cuando el propietario esté seguro de que no hay niños presentes.

Ajuste del reloj

Para ajustar el reloj, siga las instrucciones a continuación:

- Presione Timer/Hold to Set Clock (Temporizador/Mantener para configurar el reloj) durante 3 segundos para ingresar a los ajustes del reloj.
- Presione el botón numérico 0-9 para ajustar la hora, presione el botón START/Add 30 Sec (INICIO/Añadir 30 seg) para confirmar.
- Presione el botón numérico 0-9 para ajustar el minuto.
- Presione el botón START/Add 30 Sec (INICIO/Añadir 30 seg).

El horno microondas debe estar en modo de Espera.

En el momento que lo enchufe, la pantalla mostrará "12Hr" ("12" parpadeando), utilice el botón Timer (Temporizador) para cambiar el formato de 12 o 24 horas, presione START/Add 30 Sec (INICIO/Añadir 30 seg) para confirmar; entonces la pantalla mostrará "12:00".

Consejos para utilizar los botones de inicio rápido:

- Presione el botón 1 o 2 o 3, el horno microondas al 100% de potencia durante 1 min, 2 min, 3 min de tiempo de cocción directamente en modo de espera.
- También puede ajustar el tiempo de cocción utilizando los botones de inicio rápido 1 a 9 min.



Timer (Temporizador)

El botón Timer (Temporizador) puede utilizarse para programar un temporizador de cocina.

- Presione el botón Timer/Hold to Set Clock (Temporizador/Mantener para configurar el reloj).
- Presione el botón numérico 0-9 para ingresar el tiempo que desee.
- Presione el botón START (Inicio). Cuando finalice el tiempo programado, sonará el tono de fin de temporizador.
- Cuando se alcance la cuenta atrás del temporizador en la pantalla, presione STOP/Unlock (PARAR/Desbloquear) para cancelar el temporizador.

NOTA: El temporizador no pone en marcha ni detiene el horno microondas. La función se puede configurar solo en el modo de espera.

RESPIRADEROS DEL HORNO

No bloquee los ductos de escape o los orificios de entrada de aire. Deje algunas pulgadas de espacio en la parte posterior y a los lados del horno microondas en donde se encuentran los ductos de escape. Si los ductos de escape se bloquean, se podrían producir daños en el horno microondas, así como resultados de cocción deficientes.

Asegúrese de que las patas niveladoras estén en su lugar para garantizar el flujo de aire adecuado. Si los ductos se bloquean, un mecanismo térmico sensible podría apagar el horno microondas automáticamente. El horno microondas deberá funcionar correctamente una vez que se haya enfriado.